아일랜드 작업대 만들기 도면

주방 가운데나 벽 앞에 두는 폭 1200, 깊이 600, 높이 900mm 아일랜드 작업대입니다. 집성판 18T로 몸통과 선반 2단을 만들고, 상판은 두꺼운 고무나무 30T를 얹습니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆판·선반·걸레받이	집성판 18T · 옆판 600×870 2장, 선반 1164×594 2장, 앞·뒤 걸레받이 1164×60 2장	약 2장 (1200×2400 원판)
뒷판	MDF 6mm · 1164×870 1장	약 1장 (1220×2440 원판)
상판	고무나무 집성판 30T · 1200×600 1장	약 1장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 옆판 2장 아래쪽 앞·뒤에 걸레받이(1164×60)를 끼워 몸통 틀을 만듭니다.
2. 아래 선반을 걸레받이 위에, 가운데 선반을 높이 약 450mm에 끼워 고정합니다.
3. 뒷판 MDF 6mm를 옆판 사이에 붙여 흔들림을 잡습니다.
4. 고무나무 30T 상판을 올려 아래에서 피스로 고정하고, 물에 강한 오일로 마감합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 집성판 18T
- ☐ 고무나무 집성판 30T
- ☐ MDF 6mm
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 목재 오일(식품 안전 등급 권장)

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

아일랜드 작업대 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

아일랜드 작업대 만드는 순서

1



옆판 2장 아래쪽 앞·뒤에 걸레받이(1164×60)를 끼워 몸통 틀을 만듭니다.

2



아래 선반을 걸레받이 위에, 가운데 선반을 높이 약 450mm에 끼워 고정합니다.

3

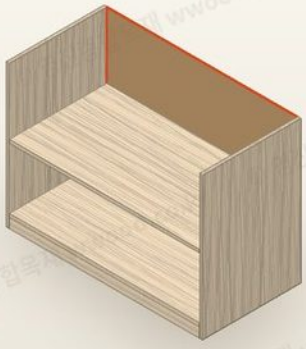

뒷판 MDF 6mm를 옆판 사이에 붙여 흔들림을 잡습니다.

4



고무나무 30T 상판을 올려 아래에서 피스로 고정하고, 물에 강한 오일로 마감합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.