2단 원목 발판 만들기 도면

세면대·주방·높은 수납장 앞에 두는 폭 400, 깊이 350, 높이 400mm 2단 발판입니다. 집성판 18T 한 가지로 만들어 가볍고 튼튼합니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆판·디딤판·보강판	집성판 18T · 옆판 350×400 2장, 아래 디딤판 364×350 1장, 위 디딤판 364×175 1장, 뒤 보강판 364×100 1장	약 1장 (1200×2400 원판)

만드는 순서

1. 옆판 2장 안쪽 높이 182mm에 아래 디딤판을 끼워 목공본드+피스로 고정합니다.
2. 옆판 맨 위 뒤쪽 절반에 위 디딤판(364×175)을 고정합니다.
3. 뒤쪽 아래에 보강판을 붙여 좌우 흔들림을 잡습니다.
4. 모서리를 사포로 둥글게 갈고, 디딤면에 미끄럼 방지 패드를 붙입니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 집성판 18T
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 사포
- ☐ 미끄럼 방지 패드
- ☐ 목재 오일

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

2단 원목 발판 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.


2단 원목 발판 만드는 순서

1



옆판 2장 안쪽 높이 182mm에 아래 디딤판을 끼워 목공본드+피스로 고정합니다.

2

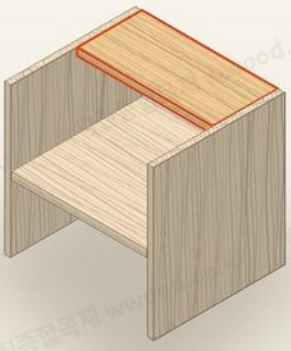


옆판 맨 위 뒤쪽 절반에 위 디딤판(364×175)을 고정합니다.

3



뒤쪽 아래에 보강판을 붙여 좌우 흔들림을 잡습니다.

4

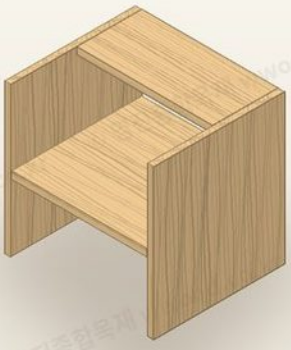

모서리를 사포로 둥글게 갈고, 디딤면에 미끄럼 방지 패드를 붙입니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.