
벽선반 만들기 도면

거실·주방·현관 벽에 다는 폭 800, 깊이 200mm 3단 선반입니다. 집성판 18T를 잘라 선반 브라켓으로 겁니다. 남는 집성판으로 같은 선반을 더 만들 수 있습니다.

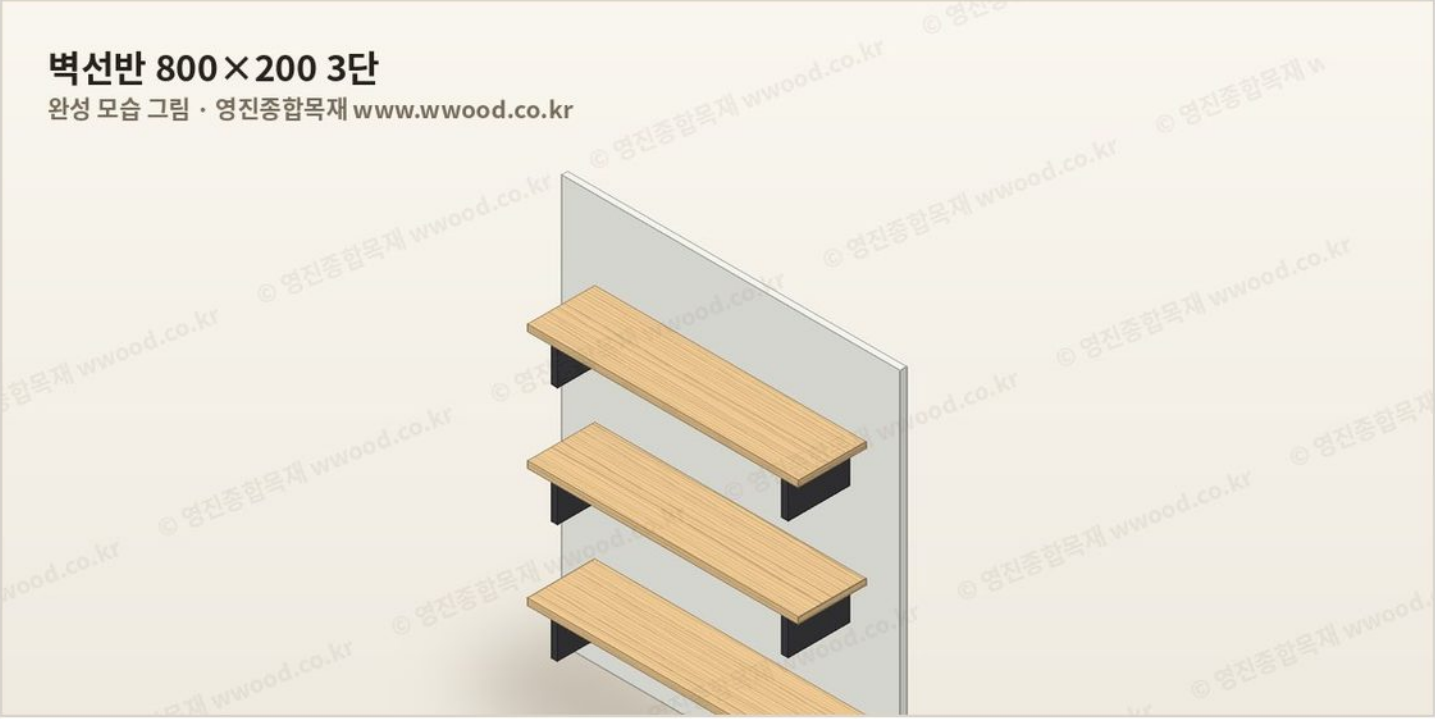

재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
선반판	집성판 18T · 800×200 3장	약 1장 (1200×2400 원판)

만드는 순서

1. 선반 높이를 정하고 수평자로 벽에 선을 긋습니다.
2. 브라켓을 선반 1장당 2개, 벽 속 기둥이나 앵커에 고정합니다(석고벽은 석고 앵커 필수).
3. 선반판을 올리고 아래에서 짧은 피스로 브라켓에 고정합니다.
4. 오일이나 바니시를 바르면 물·얼룩에 강해집니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 집성판 18T
- ☐ 선반 브라켓 6개
- ☐ 앵커·피스
- ☐ 목재 오일 또는 바니시

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

벽선반 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

벽선반 만드는 순서

1




선반 높이를 정하고 수평자로 벽에 선을 긋습니다.

2



브라켓을 선반 1장당 2개, 벽 속 기둥이나 앵커에 고정합니다(석고벽은 석고 앵커 필수).

3

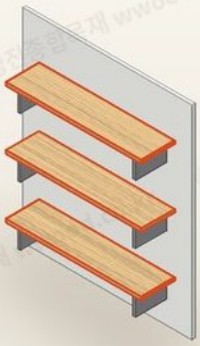

선반판을 올리고 아래에서 짧은 피스로 브라켓에 고정합니다.

4



오일이나 바니시를 바르면 물·얼룩에 강해집니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.