원목 책 보관함 만들기 도면

거실·아이방 바닥에 두는 폭 400, 깊이 300, 높이 250mm 원목 책 보관함입니다. 가운데 칸막이로 앞뒤 2줄로 나눠, 앞쪽(앞판 높이 120mm)에는 얇은 그림책을, 뒤쪽에는 큰 책을 표지가 보이게 세워 꽂습니다. 미송 집성판 18T 한 가지로 만듭니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆판·앞뒤판·바닥·칸막이	집성판 18T · 옆판 300×250 2장, 뒷판 364×250 1장(400 - 18×2), 앞판 364×120 1장, 바닥판 364×264 1장(300 - 18×2), 칸막이 364×200 1장	약 1장 (1200×2400 원판)

만드는 순서

1. 바닥판(364×264) 양옆에 옆판 2장(300×250)을 세워 목공본드와 피스로 고정합니다.
2. 뒷판(364×250)과 앞판(364×120)을 옆판 사이 앞뒤에 끼워 바닥판·옆판에 피스로 박습니다.
3. 칸막이(364×200)를 깊이 가운데(앞에서 약 150mm)에 세워 바닥판 위에 놓고 옆판 바깥에서 피스로 고정합니다.
4. 모서리와 위쪽 끝을 사포로 둥글게 다듬고 식물성 목재 오일을 칠해 마감합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 미송 집성판 18T
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 사포
- ☐ 식물성 목재 오일

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

원목 책 보관함 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

원목 책 보관함 만드는 순서

1

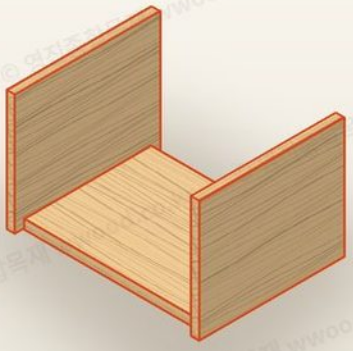

바닥판(364×264) 양옆에 옆판 2장(300×250)을 세워 목공본드와 피스로 고정합니다.

2

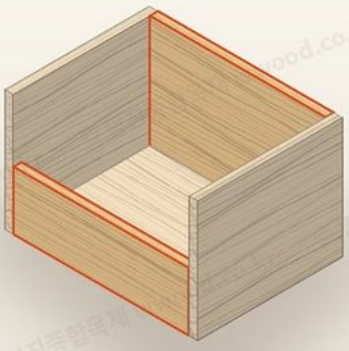

뒷판(364×250)과 앞판(364×120)을 옆판 사이 앞뒤에 끼워 바닥판·옆판에 피스로 박습니다.

3

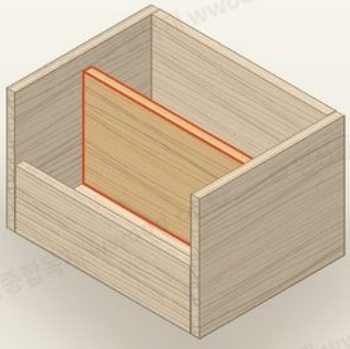

칸막이(364×200)를 깊이 가운데(앞에서 약 150mm)에 세워 바닥판 위에 놓고 옆판 바깥에서 피스로 고정합니다.

4

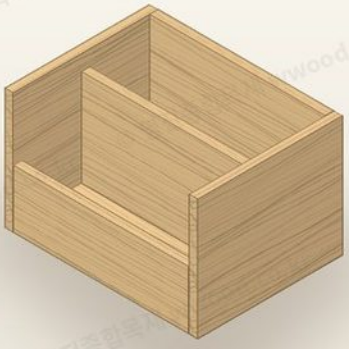

모서리와 위쪽 끝을 사포로 둥글게 다듬고 식물성 목재 오일을 칠해 마감합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.