책장·수납장 만들기 도면

폭 800, 높이 1800, 깊이 300mm 5칸 책장입니다. 집성판 18T 한 장으로 옆판과 선반이 모두 나오고, 뒷판은 MDF로 막습니다.

책장 800×300×1800

완성 모습 그림 · 영진종합목재 www.wwood.co.kr

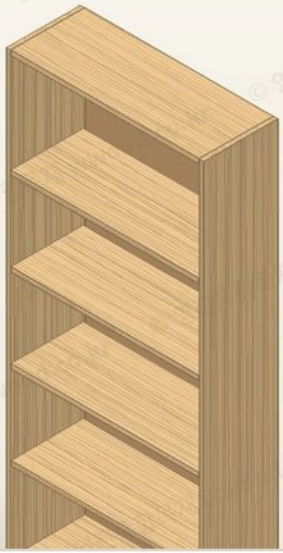

재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆판·선반	집성판 18T · 옆판 300×1800 2장, 선반(위·아래 포함) 764×300 6장	약 2장 (1200×2400 원판)
뒷판	MDF 6mm · 800×1800 1장	약 1장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 옆판 2장 사이에 위·아래 판을 먼저 끼워 상자 모양을 만듭니다.
2. 가운데 선반 4장을 같은 간격(약 340mm)으로 고정합니다.
3. 뒷판 MDF를 타카나 짧은 피스로 붙이면 흔들림이 잡힙니다.
4. 키 큰 책장은 벽에 고정 철물로 잡아 주세요.

준비할 자재·공구

- ☐ 집성판 18T
- ☐ MDF 6mm
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 넘어짐 방지 철물

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

책장·수납장 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

책장·수납장 만드는 순서

1



옆판 2장 사이에 위·아래 판을 먼저 끼워 상자 모양을 만듭니다.

2



가운데 선반 4장을 같은 간격(약 340mm)으로 고정합니다.

3



뒷판 MDF를 타카나 짧은 피스로 붙이면 흔들림이 잡힙니다.

4



키 큰 책장은 벽에 고정 철물로 잡아 주세요.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.