창가 선반 만들기 도면

거실·방 창문 아래 벽에 붙이는 폭 1200, 깊이 약 265mm 창가 선반입니다. 다루끼(30×30)로 사다리 모양 목상 틀을 짜서 벽과 ㄱ자 선반 받침 철물에 고정하고, MDF 15mm로 앞판과 상판을 덮습니다. 작은 화분·액자·소품을 올리는 용도로, 무거운 물건이나 걸터앉는 용도로는 쓰지 마세요.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
벽 목상·앞 목상·가로대	루끼(30×30) · 벽 목상·앞 목상 1200mm 2개, 가로대 190mm 5개(250 - 30×2, 약 290mm 간격)	1개 (3600mm 기준)
상판·앞판	MDF 15mm · 상판 1200×265 1장(앞판 두께 15mm까지 덮음), 앞판 1200×30 1장	약 1장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 창 아래 벽에 수평계로 선을 긋고, 벽 목상(1200)을 칼블럭·피스로 고정한 뒤 그 밑에 ㄱ자 선반 받침 철물 3개를 양 끝과 가운데에 답니다.
2. 앞 목상(1200)과 가로대 5개(190)를 벽 목상에 이어 사다리 모양 틀을 짜고, 받침 철물 위에 피스로 고정합니다.
3. 틀 앞면에 앞판 MDF(1200×30)를 목공본드와 실타카로 붙입니다.
4. 상판 MDF(1200×265)를 틀 위에 덮고 고정한 뒤, 창틀·벽과 닿는 틈은 실리콘으로 메우고 필름이나 페인트로 마감합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 다루끼(30×30)
- ☐ MDF 15mm
- ☐ ㄱ자 선반 받침 철물 3개
- ☐ 칼블럭·목공 피스
- ☐ 목공본드·실타카
- ☐ 수평계
- ☐ 실리콘
- ☐ 인테리어 필름 또는 페인트

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

창가 선반 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

창가 선반 만드는 순서

1

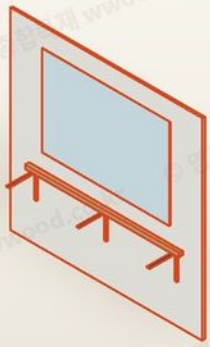

창 아래 벽에 수평계로 선을 긋고, 벽 목상(1200)을 칼블럭·피스로 고정한 뒤 그 밑에 ㄱ자 선반 받침 철물 3개를 양 끝과 가운데에 답니다.

2

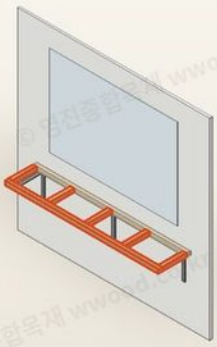

앞 목상(1200)과 가로대 5개(190)를 벽 목상에 이어 사다리 모양 틀을 짜고, 받침 철물 위에 피스로 고정합니다.

3

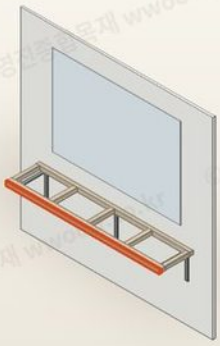

틀 앞면에 앞판 MDF(1200×30)를 목공본드와 실타카로 붙입니다.

4



상판 MDF(1200×265)를 틀 위에 덮고 고정한 뒤, 창틀·벽과 닿는 틈은 실리콘으로 메우고 필름이나 페인트로

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.