침대 프레임 만들기 도면

퀸 매트리스(1500×2000)를 올리는 낮은 평상형 침대입니다. 구조재 2×6 테두리에 2×4 장선을 걸고, 위에 두꺼운 합판을 깔아 매트리스를 받칩니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
테두리	구조재 2×6(38×140) · 긴 쪽 2040mm 2개, 짧은 쪽 1500mm 2개	2개 (3600mm 기준)
장선·다리	구조재 2×4 · 가로 장선 1500mm 5개(약 400mm 간격), 다리 200mm 6개	3개 (3600mm 기준)
받침판	합판 17.5T · 1000×1500 2장 (이어서 2000×1500)	약 2장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 2×6 테두리를 피스로 짜서 2040×1576 직사각형을 만듭니다.
2. 장선 1500mm 5개를 테두리 안쪽에 약 400mm 간격으로 고정합니다.
3. 다리 6개를 네 모서리와 긴 쪽 가운데 안쪽에 붙입니다.
4. 합판 2장을 장선 위에 깔고 피스로 고정한 뒤, 모서리를 사포로 다듬습니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 구조재 2×6
- ☐ 구조재 2×4
- ☐ 합판 17.5T
- ☐ 목공 피스
- ☐ 사포·목재 오일

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

침대 프레임 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

침대 프레임 만드는 순서

1



2×6 테두리를 피스로 짜서 2040×1576 직사각형을 만듭니다.

2

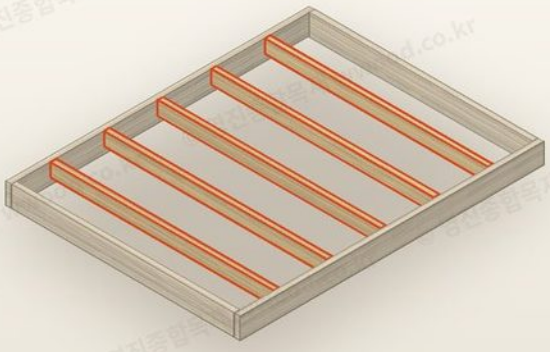

장선 1500mm 5개를 테두리 안쪽에 약 400mm 간격으로 고정합니다.

3

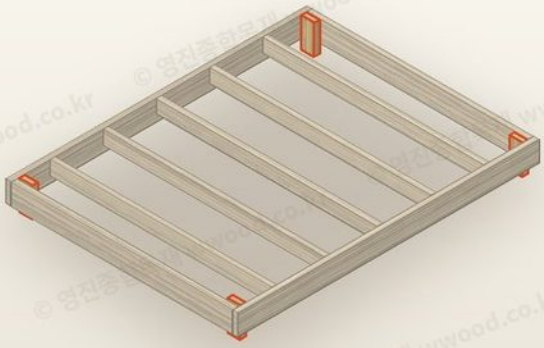

다리 6개를 네 모서리와 긴 쪽 가운데 안쪽에 붙입니다.

4



합판 2장을 장선 위에 깔고 피스로 고정한 뒤, 모서리를 사포로 다듬습니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.