
벽 단열 만들기 도면

외풍이 들어오는 3000×2400 벽 한 면을 단열하는 자재입니다. 다루끼로 틀을 대고 사이에 아이소핑크를 끼운 뒤 석고보드로 덮고 도배합니다.

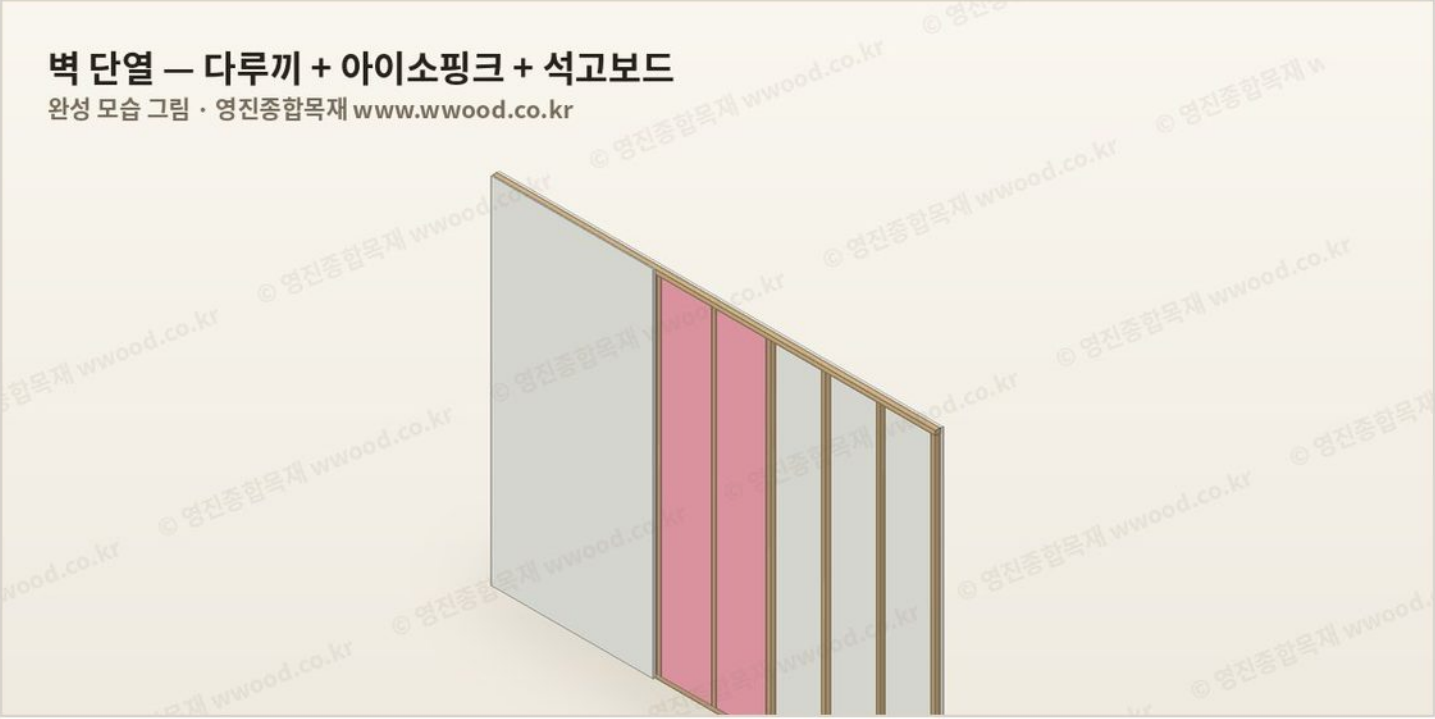

재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
다루끼 틀	다루끼 1.0×1.0(약 30×30) · 세로 2400mm 9개(약 375mm 간격), 가로 3000mm 2개	11개 (3600mm 기준)

만드는 순서

1. 벽에 위·아래 가로 다루끼를 콘크리트못이나 앵커로 고정합니다.
2. 세로 다루끼 9개를 약 375mm 간격으로 세웁니다.
3. 다루끼 사이에 아이소핑크 30T를 잘라 끼우고 틈은 우레탄폼으로 메웁니다.
4. 석고보드 9.5T를 다루끼에 피스로 박고, 이음매 퍼티 후 도배합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 다루끼 1.0×1.0 12자
- ☐ 아이소핑크 30T(900×1800) 약 5장
- ☐ 석고보드 9.5T(900×1800) 약 5장
- ☐ 우레탄폼
- ☐ 석고 피스·콘크리트못

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

벽 단열 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

벽 단열 만드는 순서

1



벽에 위·아래 가로 다루끼를 콘크리트못이나 앵커로 고정합니다.

2




세로 다루끼 9개를 약 375mm 간격으로 세웁니다.

3



다루끼 사이에 아이소핑크 30T를 잘라 끼우고 틈은 우레탄폼으로 메웁니다.

4

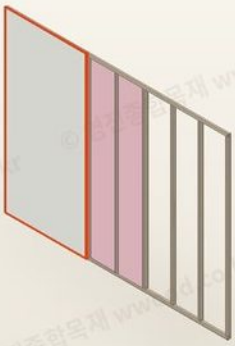

석고보드 9.5T를 다루끼에 피스로 박고, 이음매 퍼티 후 도배합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.