# 실내 단상 만들기 도면

방·거실·매장 한쪽에 까는 가로 1800, 세로 1200, 높이 약 300mm 낮은 실내 단상입니다. 구조재 2×4(38×89)로 틀과 장선을 세워 짜고 다리발을 붙인 뒤 17.5mm 합판 한 장을 덮습니다. 위에 마루·장판·카펫을 깔아 마감합니다.




## 재단 목록 (톱날 3mm 감안)

| 부분 | 자재 · 재단 크기 | 필요 수량 |
|---|---|---|
| 틀·장선·다리발 | 구조재 2×4(38×89) · 긴 틀 1800mm 2개, 끝 틀·장선 1124mm 5개(약 440mm 간격), 다리발 282mm 6개 | 4개 (3600mm 기준) |
| 상판 | 합판 17.5mm · 1800×1200 1장 | 약 1장 (1220×2440 원판) |

## 만드는 순서

1. 긴 틀 2개(1800) 사이에 끝 틀과 장선 5개(1124)를 세워 넣고 약 440mm 간격으로 피스로 고정해 틀을 짭니다.
2. 네 모서리와 긴 쪽 가운데 안쪽에 다리발(282) 6개를 대고 피스로 박은 뒤, 수평계로 높이를 맞춥니다.
3. 합판(1800×1200)을 틀 위에 덮고 틀·장선 자리마다 약 200mm 간격으로 피스를 박습니다.
4. 합판 위에 마루·장판·카펫을 깔아 마감하고, 바닥과 닿는 다리발 밑은 실리콘이나 고무패드로 미끄럼을 잡습니다.

## 준비할 자재·공구

- ☐ 구조재 2×4
- ☐ 합판 17.5mm
- ☐ 목공 피스
- ☐ 수평계
- ☐ 실리콘 또는 고무패드
- ☐ 마감재(마루·장판·카펫)

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)


© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

# 실내 단상 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.


## 실내 단상 만드는 순서

1

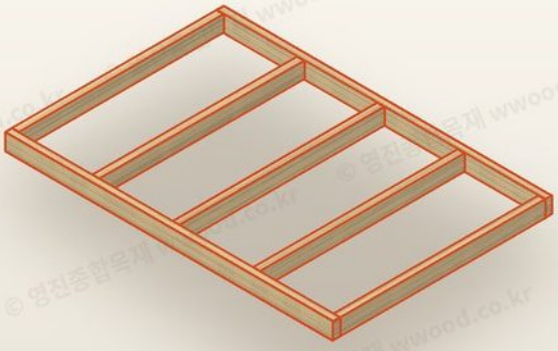

긴 틀 2개(1800) 사이에 끝 틀과 장선 5개(1124)를 세워 넣고 약 440mm 간격으로 피스로 고정해 틀을 짭니다.

2

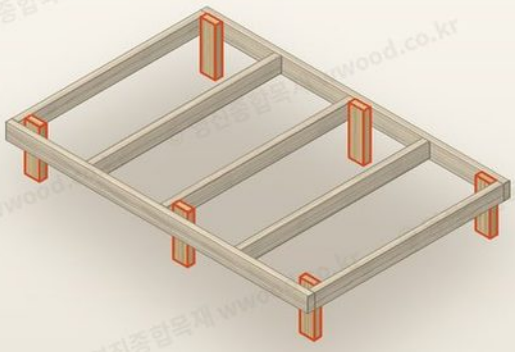

네 모서리와 긴 쪽 가운데 안쪽에 다리발(282) 6개를 대고 피스로 박은 뒤, 수평계로 높이를 맞춥니다.

3



합판(1800×1200)을 틀 위에 덮고 틀·장선 자리마다 약 200mm 간격으로 피스를 박습니다.

4



합판 위에 마루·장판·카펫을 깔아 마감하고, 바닥과 닿는 다리발 밑은 실리콘이나 고무패드로 미끄럼을 잡습니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.