데크 계단 2단 만들기 도면

데크·현관 앞에 놓는 폭 900, 깊이 560mm 2단 계단입니다. 방부목 2×6 틀 상자 두 개를 쌓고 데크재 25×140을 덮는 방식이라, 한 단 높이 165mm·디딤 깊이 280mm로 오르내리기 편합니다. 데크 바닥 높이가 약 495mm(165×3)면 마지막 한 칸이 데크 바닥으로 이어집니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
계단 틀	방부목 2×6(38×140) · 앞·뒤 틀 900mm 4개, 아래 단 옆·가운데 484mm 3개, 위 단 옆·가운데 204mm 3개	2개 (3600mm 기준)
디딤판	방부목 데크재 25×140 · 900mm 6장 (아래 단 4장, 위 단 2장)	2개 (3600mm 기준)

만드는 순서

1. 2×6 앞·뒤 틀(900mm) 사이에 옆·가운데 484mm 3개를 끼워 900×560 아래 단 틀을 짜고 피스로 고정합니다.
2. 아래 단 틀 위에 데크재 900mm 4장을 덮어 피스로 박습니다.
3. 같은 방법으로 900×280 위 단 틀(옆·가운데 204mm)을 짜서 아래 단 뒤쪽 절반 위에 올리고, 옆·가운데 틀이 아래 단 틀과 겹치게 맞춰 피스로 고정합니다.
4. 위 단에 데크재 2장을 덮고, 계단을 데크에 붙여 수평을 맞춘 뒤 오일스테인을 칠합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 방부목 2×6
- ☐ 방부목 데크재 25×140
- ☐ 스테인리스 피스(65mm·75mm)
- ☐ 오일스테인

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

데크 계단 2단 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

데크 계단 2단 만드는 순서

1

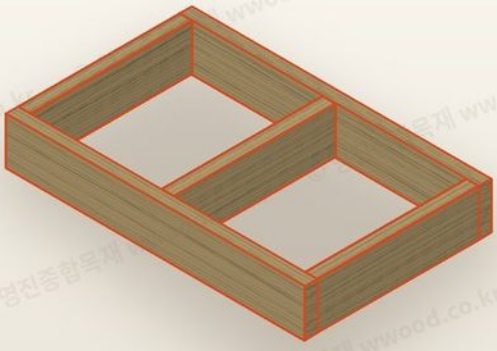

2×6 앞·뒤 틀(900mm) 사이에 옆·가운데 484mm 3개를 끼워 900×560 아래 단 틀을 짜고 피스로 고정합니다.

2



아래 단 틀 위에 데크재 900mm 4장을 덮어 피스로 박습니다.

3

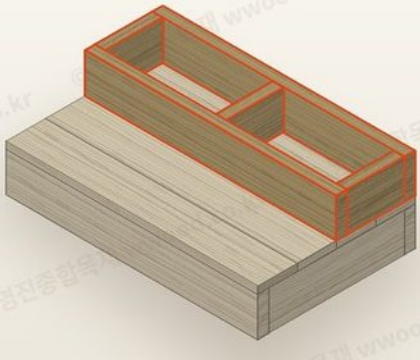

같은 방법으로 900×280 위 단 틀(옆·가운데 204mm)을 짜서 아래 단 뒤쪽 절반 위에 올리고, 옆·가운데 틀이 아래 단 틀과 겹치게 맞춰 피스로 고정합니다.

4



위 단에 데크재 2장을 덮고, 계단을 데크에 붙여 수평을 맞춘 뒤 오일스테인을 칠합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.