책상 위 2단 선반 만들기 도면

책상 뒤쪽에 올려 두는 폭 800, 깊이 200, 높이 450mm 2단 선반입니다. 아래 칸(높이 약 210mm)에는 필기구·작은 상자를, 위 칸과 윗판에는 책·소품을 올려 책상 위를 정리합니다. 미송 집성판 18T 한 가지로 만듭니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆판·선반·윗판·뒷막이	송 집성판 18T · 옆판 200×432 2장, 윗판 800×200 1장, 가운데 선반 764×200 1장(옆판 두께 18×2를 뺀 안쪽 폭), 뒷막이 764×60 1장	약 1장 (1200×2400 원판)

만드는 순서

1. 옆판 2장(200×432)을 세우고, 바닥에서 210mm 높이에 가운데 선반(764×200)을 끼워 목공본드와 피스로 고정합니다.
2. 옆판 맨 위 뒤쪽에 뒷막이(764×60)를 끼워 고정해 좌우 흔들림을 잡습니다.
3. 옆판과 뒷막이 위에 윗판(800×200)을 얹어 목공본드와 피스로 고정합니다.
4. 모서리를 사포로 다듬고 오일을 칠한 뒤, 옆판 바닥에 미끄럼 방지 패드를 붙여 책상에 올립니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 미송 집성판 18T
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 사포
- ☐ 목재 오일
- ☐ 미끄럼 방지 패드

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)


© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

책상 위 2단 선반 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

책상 위 2단 선반 만드는 순서

1

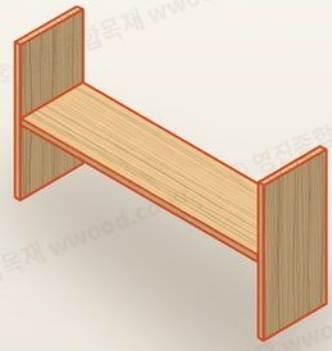

옆판 2장(200×432)을 세우고, 바닥에서 210mm 높이에 가운데 선반(764×200)을 끼워 목공본드와 피스로 고정합니다.

2



옆판 맨 위 뒤쪽에 뒷막이(764×60)를 끼워 고정해 좌우 흔들림을 잡습니다.

3



옆판과 뒷막이 위에 윗판(800×200)을 얹어 목공본드와 피스로 고정합니다.

4



모서리를 사포로 다듬고 오일을 칠한 뒤, 옆판 바닥에 미끄럼 방지 패드를 붙여 책상에 올립니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.