트럭 공구통 만들기 도면

트럭 적재함·캠핑카 뒤칸에 싣는 폭 1000, 깊이 450, 높이 450mm(뚜껑 포함) 공구통입니다. 내수 합판 12mm 원판 1장에서 바닥·뚜껑·앞뒤·옆판을 모두 뽑고, 안쪽 네 모서리는 2×2 각재로 보강합니다. 차에 실을 때는 끈으로 적재함 고리에 단단히 묶어 두세요.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
바닥·뚜껑·앞뒤판·옆판	내수 합판 12mm · 바닥·뚜껑 1000×450 2장, 앞뒤판 1000×426 2장, 옆판 426×426 2장(앞뒤판 두께 12×2를 뺀 길이)	약 1장 (1220×2440 원판)
모서리 보강	구조재 2×2(38×38) · 안쪽 네 모서리 세로 보강 426mm 4개	1개 (3600mm 기준)

만드는 순서

1. 바닥판(1000×450) 위 앞뒤 가장자리에 앞뒤판(1000×426)을 세워 목공본드와 피스로 고정합니다.
2. 앞뒤판 사이 양 끝에 옆판(426×426)을 끼워 고정하고, 안쪽 네 모서리에 2×2 각재(426mm)를 대고 양쪽 판에서 피스를 박아 보강합니다.
3. 양 옆판 바깥쪽 위쪽에 손잡이를 하나씩 피스로 답니다.
4. 뚜껑(1000×450)을 뒤쪽에 경첩 2개로 달고 앞에 걸쇠를 단 뒤, 겉면에 방수 도료를 칠합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 내수 합판 12mm
- ☐ 구조재 2×2
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 경첩 2개·손잡이 2개·걸쇠
- ☐ 사포
- ☐ 방수 도료 또는 오일스테인
- ☐ 고정 끈(라싱 벨트)

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)


© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

트럭 공구통 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

트럭 공구통 만드는 순서

1

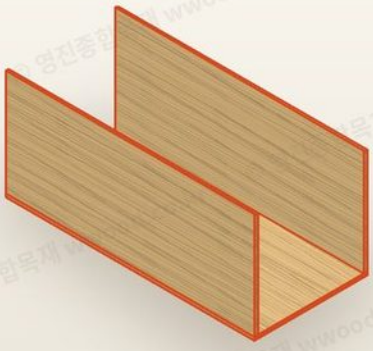

바닥판(1000×450) 위 앞뒤 가장자리에 앞뒤판(1000×426)을 세워 목공본드와 피스로 고정합니다.

2



앞뒤판 사이 양 끝에 옆판(426×426)을 끼워 고정하고, 안쪽 네 모서리에 2×2 각재(426mm)를 대고 양쪽 판에서 피스를 박아 보강합니다.

3



양 옆판 바깥쪽 위쪽에 손잡이를 하나씩 피스로 답니다.

4



뚜껑(1000×450)을 뒤쪽에 경첩 2개로 달고 앞에 걸쇠를 단 뒤, 겉면에 방수 도료를 칠합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.