나무 입간판 만들기 도면

가게 앞·매장 입구에 세우는 폭 600, 높이 1200mm 양면 스탠드형 나무 입간판입니다. 방부목 2×4로 발·기둥·가로대를 짜고, 앞뒤에 내수 합판 12mm 간판판(600×800)을 붙여 양쪽에서 글씨가 보이게 합니다. 바람을 받는 면이 넓어 야외에서는 발 위에 모래주머니나 무거운 받침을 꼭 올려 두세요.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
발·기둥·가로대	방부목 2×4(38×89) · 기둥 1111mm 2개(발 높이 89를 뺀 길이), 발 450mm 2개, 가로대 524mm 2개(기둥 두께 38×2를 뺀 안쪽 폭)	2개 (3600mm 기준)
간판판(앞·뒤)	내수 합판 12mm · 간판판 600×800 2장(앞·뒤 양면)	약 1장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 발(450mm) 2개를 눕혀 놓고 그 가운데 위에 기둥(1111mm)을 하나씩 세운 뒤, 양쪽에 L자 철물을 대고 피스로 단단히 고정합니다.
2. 기둥 사이 높이 400mm와 맨 위에 가로대(524mm)를 끼우고 기둥 바깥에서 긴 피스 2개씩 박아 틀을 잡습니다.
3. 간판판(600×800)에 글씨·그림을 먼저 칠해 말린 뒤, 틀 앞면 위쪽(높이 400~1200mm)에 대고 피스로 고정합니다.
4. 뒷면에도 간판판을 같은 방법으로 붙이고 외부용 바니시를 칠한 뒤, 야외에서는 발 위에 모래주머니를 올려 넘어지지 않게 합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 방부목 2×4
- ☐ 내수 합판 12mm
- ☐ 스테인리스 피스(긴 피스 90mm 포함)
- ☐ L자 철물 4개
- ☐ 외부용 페인트·바니시
- ☐ 사포
- ☐ 모래주머니 또는 무거운 받침

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

나무 입간판 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

나무 입간판 만드는 순서

1



발(450mm) 2개를 눕혀 놓고 그 가운데 위에 기둥(1111mm)을 하나씩 세운 뒤, 양쪽에 L자 철물을 대고 피스로 단단히 고정합니다.

2



기둥 사이 높이 400mm와 맨 위에 가로대(524mm)를 끼우고 기둥 바깥에서 긴 피스 2개씩 박아 틀을 잡습니다.

3

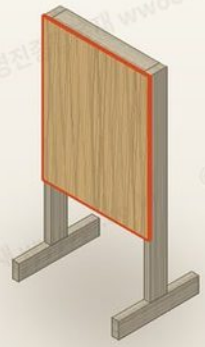

간판판(600×800)에 글씨·그림을 먼저 칠해 말린 뒤, 틀 앞면 위쪽(높이 400~1200mm)에 대고 피스로 고정합니다.

4



뒷면에도 간판판을 같은 방법으로 붙이고 외부용 바니시를 칠한 뒤, 야외에서는 발 위에 모래주머니를 올려 넘

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.