MDF 다용도 선반장 만들기 도면

거실·창고·다용도실에 두는 폭 800, 깊이 300, 높이 1500mm 다용도 선반장입니다(뒷판 6mm 별도). 칸 높이 약 345mm 4칸으로 책·상자·생활용품을 넣고, MDF 15T 한 장으로 옆판과 선반이 모두 나오며 뒷판은 MDF 6mm로 막아 흔들림을 잡습니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆판·선반	MDF 15T · 옆판 300×1500 2장, 바닥·윗판·선반 770×300 5장(옆판 두께 15×2를 뺀 안쪽 폭)	약 1장 (1220×2440 원판)
뒷판	MDF 6mm · 뒷판 800×1500 1장	약 1장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 옆판 2장(300×1500) 사이 맨 아래에 바닥판, 맨 위에 윗판(770×300)을 끼워 목공본드와 피스로 고정해 큰 틀을 만듭니다.
2. 높이 약 360·720·1080mm에 선반 3장(770×300)을 수평을 보며 같은 방법으로 고정합니다.
3. 뒤쪽에 뒷판(MDF 6mm 800×1500)을 대고 실타카나 짧은 피스로 촘촘히 박아 틀이 비틀리지 않게 잡습니다.
4. MDF 모서리를 사포로 다듬고 젯소·페인트나 인테리어 필름으로 마감한 뒤, 키 큰 가구라 벽에 넘어짐 방지 철물로 고정합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ MDF 15T
- ☐ MDF 6mm
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 실타카
- ☐ 사포
- ☐ 젯소·페인트 또는 인테리어 필름
- ☐ 넘어짐 방지 철물

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

MDF 다용도 선반장 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.


MDF 다용도 선반장 만드는 순서

1




옆판 2장(300×1500) 사이 맨 아래에 바닥판, 맨 위에 윗판(770×300)을 끼워 목공본드와 피스로 고정해 큰 틀을 만듭니다.

2

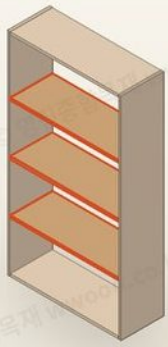


높이 약 360·720·1080mm에 선반 3장(770×300)을 수평을 보며 같은 방법으로 고정합니다.

3

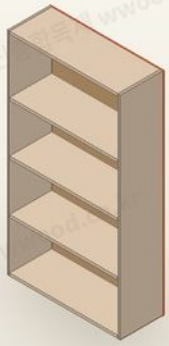

뒤쪽에 뒷판(MDF 6mm 800×1500)을 대고 실타카나 짧은 피스로 촘촘히 박아 틀이 비틀리지 않게 잡습니다.

4

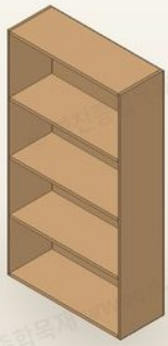

MDF 모서리를 사포로 다듬고 젯소·페인트나 인테리어 필름으로 마감한 뒤, 키 큰 가구라 벽에 넘어짐 방지 철

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.