미니 창고 만들기 도면

마당·텃밭 한쪽에 두는 바닥 1200×900, 높이 앞 약 1540·뒤 약 1440mm 소형 창고입니다. 방부목 2×4로 바닥틀과 기둥을 짜고 내수 합판 12mm로 벽·문·지붕을 막으며, 지붕은 뒤로 기울여 빗물이 흘러내리게 합니다. 공구·호스·캠핑 용품 보관용이고, 사람이 들어가 쓰는 공간은 아닙니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
바닥틀·기둥·띠장·서까래	방부목 2×4(38×89) · 바닥틀 앞뒤·윗 띠장 1200mm 4개, 바닥 장선 824mm 3개(앞뒤 틀 두께 38×2를 뺀 길이), 앞 기둥 1400mm 2개, 뒤 기둥·가운데 샛기둥 1300mm 3개, 서까래 1050mm 3개	6개 (3600mm 기준)
바닥·벽·문·지붕	내수 합판 12mm · 바닥 1200×900 1장, 뒷벽 1200×1440 1장, 옆벽 912×1540 2장(뒤쪽 높이 1440으로 비스듬히 재단), 문 596×1420 2장, 앞 걸레받이 1200×101 1장, 지붕 1320×1020 1장	약 5장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 방부목 2×4로 앞뒤 틀(1200mm) 사이에 장선(824mm) 3개를 피스로 박아 바닥틀을 짜고, 수평을 본 블록 위에 놓은 뒤 바닥 합판(1200×900)을 덮습니다.
2. 네 모서리에 앞 기둥(1400mm)·뒤 기둥(1300mm)과 뒤 가운데 샛기둥을 세우고, 기둥 위에 앞·뒤 윗 띠장(1200mm)을 눕혀 피스로 고정합니다.
3. 뒷벽(1200×1440)과 비스듬히 재단한 옆벽(912×1540) 2장을 바깥에서 대고 피스로 박습니다.
4. 띠장 위에 서까래(1050mm) 3개와 지붕 합판(1320×1020)을 얹어 방수 시트를 붙이고, 걸레받이와 문 2짝(596×1420)을 경첩으로 단 뒤 외부용 칠로 마감합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 방부목 2×4
- ☐ 내수 합판 12mm
- ☐ 스테인리스 피스
- ☐ 문 경첩 4개·걸쇠
- ☐ 지붕 방수 시트 또는 아스팔트 슁글
- ☐ 오일스테인 또는 외부용 페인트
- ☐ 기초 블록(수평 받침)

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재 무단 복제·배포 및 상업적 이용 금지.

미니 창고 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.


미니 창고 만드는 순서

1




방부목 2×4로 앞뒤 틀(1200mm) 사이에 장선(824mm) 3개를 피스로 박아 바닥틀을 짜고, 수평을 본 블록 위에 놓은 뒤 바닥 합판(1200×900)을 덮습니다.

2

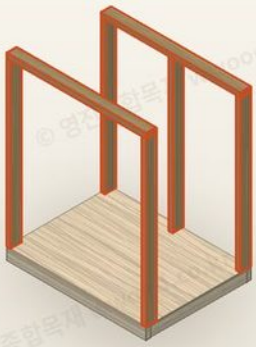

네 모서리에 앞 기둥(1400mm)·뒤 기둥(1300mm)과 뒤 가운데 샛기둥을 세우고, 기둥 위에 앞·뒤 윗 띠장(1200mm)을 눕혀 피스로 고정합니다.

3

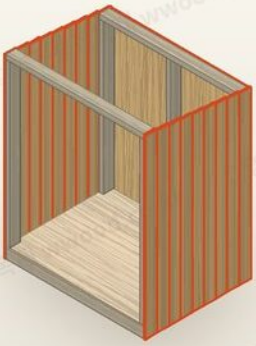

뒷벽(1200×1440)과 비스듬히 재단한 옆벽(912×1540) 2장을 바깥에서 대고 피스로 박습니다.

4



띠장 위에 서까래(1050mm) 3개와 지붕 합판(1320×1020)을 얹어 방수 시트를 붙이고, 걸레받이와 문 2짝(5[illegible])을 달아 외부용 칠로 마감합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.