원목 파티션 만들기 도면

거실·원룸·사무실을 나누는 폭 1200, 높이 1800mm 간살 파티션입니다. 구조재 2×4로 기둥·가로대·발을 짜고, 다루끼 16개를 세로로 세워 시선은 가리되 빛과 바람은 통하게 합니다. 발이 600mm라 혼자 서기는 하지만 키가 커서, 사람이 자주 지나가는 곳이면 벽·가구에 철물로 한 번 더 고정하세요.

원목 파티션 1200×1800

완성 모습 그림 · 영진종합목재 www.wwood.co.kr



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
기둥·가로대·발	구조재 2×4(38×89) · 기둥 1711mm 2개(발 높이 89를 뺀 길이), 위·아래 가로대 1124mm 2개(기둥 두께 38×2를 뺀 안쪽 폭), 발 600mm 2개	2개 (3600mm 기준)
간살	다루끼 1.0×1.0(약 30×30) · 세로 간살 1574mm 16개(약 38mm 간격, 위·아래 가로대 사이 길이)	8개 (3600mm 기준)

만드는 순서

1. 발(600mm) 2개를 세워 놓고 그 가운데 위에 기둥(1711mm)을 하나씩 올린 뒤, 양쪽에 L자 철물을 대고 피스로 단단히 고정합니다.
2. 바닥에 눕혀 놓고 기둥 사이에 아래 가로대(바닥에서 약 150mm)와 위 가로대(맨 위)를 눕혀 끼운 다음, 기둥 바깥에서 긴 피스 2개씩 박습니다.
3. 가로대 사이에 다루끼 간살(1574mm) 16개를 약 38mm 간격으로 세우고, 가로대 위·아래에서 피스를 박아 고정합니다.
4. 세워서 흔들림을 확인하고 모서리를 사포로 다듬은 뒤 오일이나 스테인을 칠합니다. 통로 쪽이면 벽·가구에 철물로 한 번 더 고정합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 구조재 2×4
- ☐ 다루끼 1.0×1.0 12자
- ☐ 목공 피스(긴 피스 90mm 포함)
- ☐ L자 철물 4개
- ☐ 사포
- ☐ 목재 오일 또는 스테인
- ☐ 넘어짐 방지 철물

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)


© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

원목 파티션 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

원목 파티션 만드는 순서

1

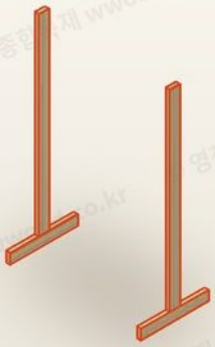


발(600mm) 2개를 세워 놓고 그 가운데 위에 기둥(1711mm)을 하나씩 올린 뒤, 양쪽에 L자 철물을 대고 피스로 단단히 고정합니다.

2



바닥에 눕혀 놓고 기둥 사이에 아래 가로대(바닥에서 약 150mm)와 위 가로대(맨 위)를 눕혀 끼운 다음, 기둥 바깥에서 긴 피스 2개씩 박습니다.

3

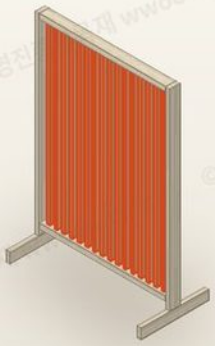

가로대 사이에 다루끼 간살(1574mm) 16개를 약 38mm 간격으로 세우고, 가로대 위·아래에서 피스를 박아 고정합니다.

4



세워서 흔들림을 확인하고 모서리를 사포로 다듬은 뒤 오일이나 스테인을 칠합니다. 통로 쪽이면 벽·가구에 철물을 한 번 더 고정합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.