주방 렌지대 만들기 도면

주방에 두는 폭 600, 깊이 400, 높이 1200mm 4단 렌지대입니다. 전자레인지·밥솥·에어프라이어를 올리는 선반장으로, 집성판 18T와 MDF 뒷판으로 만듭니다.

주방 렌지대 600×400×1200

완성 모습 그림 · 영진종합목재 www.wwood.co.kr

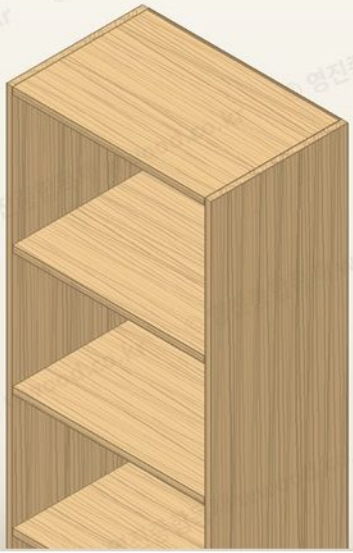

재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆판·선반	집성판 18T · 옆판 400×1200 2장, 선반 564×394 4장	약 1장 (1200×2400 원판)
뒷판	MDF 6mm · 564×1200 1장	약 1장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 옆판 2장에 선반 높이(아래부터 60·420·780mm, 맨 위)를 표시합니다.
2. 선반 4장을 표시선에 맞춰 목공본드+피스로 고정합니다.
3. 뒷판을 붙이되, 전자레인지 칸 뒤에는 열이 빠지게 구멍이나 틈을 냅니다.
4. 밥솥 김이 닿는 칸은 바니시로 2회 칠하고, 벽에 넘어짐 방지 철물로 잡습니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 집성판 18T
- ☐ MDF 6mm
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 바니시
- ☐ 넘어짐 방지 철물

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

주방 렌지대 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

주방 렌지대 만드는 순서

1



옆판 2장에 선반 높이(아래부터 60·420·780mm, 맨 위)를 표시합니다.

2



선반 4장을 표시선에 맞춰 목공본드+피스로 고정합니다.

3



뒷판을 붙이되, 전자레인지 칸 뒤에는 열이 빠지게 구멍이나 틈을 냅니다.

4



밥솥 김이 닿는 칸은 바니시로 2회 칠하고, 벽에 넘어짐 방지 철물로 잡습니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.