주방 상부장 만들기 도면

주방 벽에 거는 폭 800, 깊이 300(문 포함 318), 높이 700mm 상부장 1개입니다. 가운데 선반 1개와 여닫이 문 2짝이 있고, 천판 아래 걸이 띠장으로 벽에 고정합니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆판·천판·바닥판·선반	집성판 18T · 옆판 294×700 2장, 천판·바닥판 764×294 2장, 선반 764×274 1장, 걸이 띠장 764×80 1장	약 2장 (1200×2400 원판) — 아래 줄 포함
문짝	집성판 18T · 397×697 2장(덮개식, 가운데 틈 3mm)	위 줄과 같은 자재에서 함께 재단
뒷판	MDF 6mm · 800×700 1장	약 1장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 옆판 2장 사이에 천판·바닥판을 끼워 목공본드+피스로 상자를 짭니다.
2. 대각선 길이를 맞춰 뒷판을 붙이고, 천판 아래 뒤쪽에 걸이 띠장을 고정합니다.
3. 가운데 선반을 바닥에서 약 340mm 높이에 선반다보나 피스로 놓습니다.
4. 문짝에 35mm 경첩 홈을 파서 달고, 걸이 띠장을 통해 벽 샛기둥이나 앵커에 단단히 고정합니다(무거운 그릇은 아래 칸에).

준비할 자재·공구

- ☐ 집성판 18T
- ☐ MDF 6mm
- ☐ 35mm 싱크 경첩 4개
- ☐ 손잡이 2개
- ☐ 벽 앵커·긴 피스
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 바니시

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)


© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

주방 상부장 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.


주방 상부장 만드는 순서

1

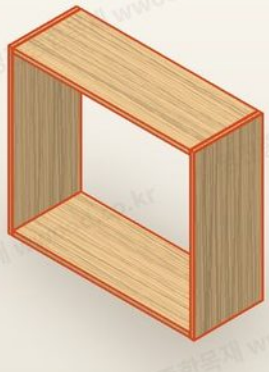


옆판 2장 사이에 천판·바닥판을 끼워 목공본드+피스로 상자를 짭니다.

2

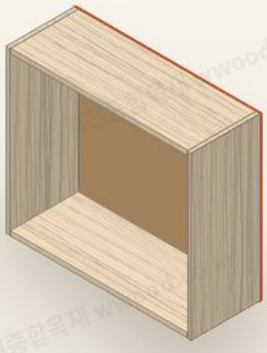

대각선 길이를 맞춰 뒷판을 붙이고, 천판 아래 뒤쪽에 걸이 띠장을 고정합니다.

3

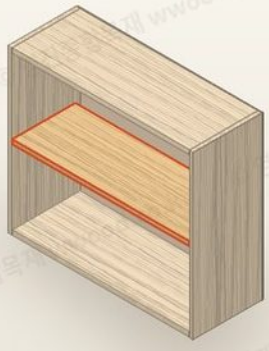

가운데 선반을 바닥에서 약 340mm 높이에 선반다보나 피스로 놓습니다.

4



문짝에 35mm 경첩 홈을 파서 달고, 걸이 띠장을 통해 벽 샛기둥이나 앵커에 단단히 고정합니다(무거운 그릇은 아래쪽에).

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.