에어컨 실외기 커버 만들기 도면

베란다·마당의 에어컨 실외기를 가리는 폭 1040, 깊이 400, 높이 800mm 커버입니다. 방부목 2×2 틀에 데크재 20×120을 옆과 위에만 대고, 바람이 나오는 앞면과 뒷면은 비워 둡니다. 안쪽 폭 924·높이 742mm 이하 실외기에 맞습니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
기둥·윗띠장	방부목 2×2(38×38) · 기둥 780mm 4개, 앞·뒤 윗띠장 924mm 2개	2개 (3600mm 기준)
윗판·옆 살	방부목 20×120 · 윗판 1040mm 3장, 옆 살 400mm 6장	2개 (3600mm 기준)

만드는 순서

1. 기둥 4개 위쪽 사이에 앞·뒤 윗띠장(924mm)을 끼워 피스로 틀을 짭니다.
2. 양 옆에 옆 살(400mm)을 3장씩 넓은 간격으로 박아 바람이 통하게 합니다.
3. 위에 윗판(1040mm) 3장을 20mm 간격으로 덮어 피스로 고정합니다.
4. 앞면은 바람이 나오는 쪽이라 막지 않고, 실외기와 띄워 씌운 뒤 오일스테인을 칠합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 방부목 2×2
- ☐ 방부목 20×120
- ☐ 스테인리스 피스
- ☐ 오일스테인

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)


© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

에어컨 실외기 커버 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

에어컨 실외기 커버 만드는 순서

1

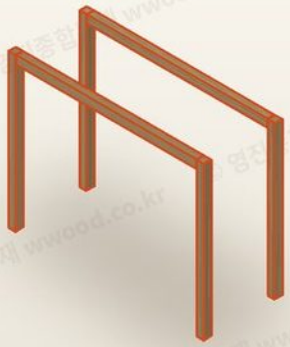

기둥 4개 위쪽 사이에 앞·뒤 윗띠장(924mm)을 끼워 피스로 틀을 짭니다.

2



양 옆에 옆 살(400mm)을 3장씩 넓은 간격으로 박아 바람이 통하게 합니다.

3



위에 윗판(1040mm) 3장을 20mm 간격으로 덮어 피스로 고정합니다.

4



앞면은 바람이 나오는 쪽이라 막지 않고, 실외기와 띄워 씌운 뒤 오일스테인을 칠합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.