싱크대 문짝 만들기 도면

몸통은 그대로 두고 문짝만 새로 만들어 거는 방법입니다. 폭 800, 높이 720mm 하부장 2짝 기준(문짝 397×720 2장)이며, 집 싱크대 치수에 맞춰 바꿔 쓰세요. MDF 15T 원판 1장에서 같은 크기 문짝을 최대 9장까지 뽑을 수 있습니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
문짝	MDF 15mm · 397×720 2장 (양옆·가운데 틈 약 1~4mm)	약 1장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 기존 문짝과 경첩을 떼고, 몸통 칸의 폭·높이와 경첩 위치를 잽니다.
2. MDF 15T를 치수대로 재단해 모서리를 사포로 다듬고, 인테리어 필름이나 페인트로 마감합니다.
3. 문짝 안쪽에 35mm 경첩 홈을 파서 컵경첩을 달고, 바깥쪽에 손잡이를 붙입니다.
4. 문짝을 몸통에 걸고 경첩 나사로 위아래·좌우 유격을 맞추면 끝입니다.

준비할 자재·공구

- ☐ MDF 15T
- ☐ 싱크대 컵경첩(35mm) 4개
- ☐ 손잡이 2개
- ☐ 35mm 보링 비트
- ☐ 인테리어 필름 또는 페인트
- ☐ 사포

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

싱크대 문짝 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.


싱크대 문짝 만드는 순서

1




기존 문짝과 경첩을 떼고, 몸통 칸의 폭·높이와 경첩 위치를 잽니다.

2

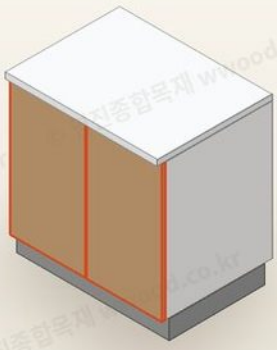

MDF 15T를 치수대로 재단해 모서리를 사포로 다듬고, 인테리어 필름이나 페인트로 마감합니다.

3

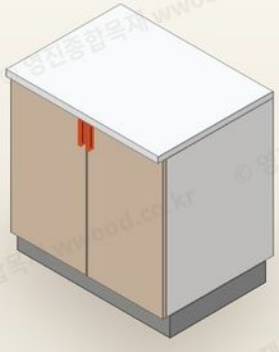

문짝 안쪽에 35mm 경첩 홈을 파서 컵경첩을 달고, 바깥쪽에 손잡이를 붙입니다.

4



문짝을 몸통에 걸고 경첩 나사로 위아래·좌우 유격을 맞추면 끝입니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.