수납 평상 만들기 도면

방·베란다에 두는 폭 1800, 깊이 900, 높이 400mm 수납 평상입니다. 앉거나 눕는 평상 아래에 앞이 트인 수납칸 3개(폭 576mm)가 있어 바구니·이불을 넣을 수 있습니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
상판·바닥판	집성판 18T · 1800×900 2장	약 3장 (1200×2400 원판) — 아래 줄 포함
옆판·칸막이·뒷판	집성판 18T · 옆판 900×364 2장, 칸막이 882×364 2장, 뒷판 1764×364 1장	위 줄과 같은 자재에서 함께 재단

만드는 순서

1. 바닥판 위 양 끝에 옆판 2장을, 뒤쪽에 뒷판을 세워 목공본드+피스로 고정합니다.
2. 바닥판 안쪽 폭 1764mm를 3칸(576mm씩)으로 나눠 칸막이 2장을 세웁니다.
3. 상판을 덮고 옆판·칸막이·뒷판 위치에 맞춰 피스를 박습니다(피스 간격 150~200mm).
4. 모서리를 사포로 둥글게 갈고 오일로 마감한 뒤 수납 바구니를 넣습니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 집성판 18T
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 사포
- ☐ 목재 오일
- ☐ 수납 바구니

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

수납 평상 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

수납 평상 만드는 순서

1



바닥판 위 양 끝에 옆판 2장을, 뒤쪽에 뒷판을 세워 목공본드+피스로 고정합니다.

2

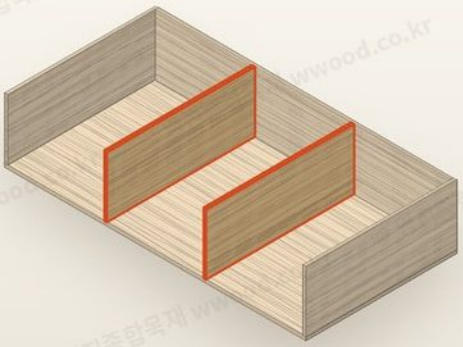

바닥판 안쪽 폭 1764mm를 3칸(576mm씩)으로 나눠 칸막이 2장을 세웁니다.

3



상판을 덮고 옆판·칸막이·뒷판 위치에 맞춰 피스를 박습니다(피스 간격 150~200mm).

4



모서리를 사포로 둥글게 갈고 오일로 마감한 뒤 수납 바구니를 넣습니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.