차량 트렁크 정리함 만들기 도면

자동차 트렁크에 넣는 폭 800, 깊이 400, 높이 300mm 3칸 정리함입니다. 캠핑·차박 짐, 장바구니, 세차 용품을 칸별로 나눠 넣고, 양옆에 손잡이 구멍을 뚫어 들고 다닙니다. 내수 합판 12mm 한 장으로 모두 나옵니다(트렁크 크기를 먼저 재고 맞추세요).



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
바닥·앞뒤판·옆판·칸막이	합판 12mm · 바닥 800×400 1장, 앞뒤판 800×288 2장, 옆판 376×288 2장(앞뒤판 두께 12×2를 뺀 길이), 칸막이 376×200 2장	약 1장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 바닥판(800×400) 위 앞뒤 가장자리에 앞뒤판(800×288)을 세워 목공본드와 피스로 고정합니다.
2. 앞뒤판 사이 양 끝에 옆판(376×288)을 끼워 고정하고, 옆판 위쪽에 손잡이 구멍을 뚫습니다.
3. 안쪽을 3칸으로 나눠 칸막이 2장(376×200)을 끼워 고정합니다.
4. 모서리를 사포로 둥글게 갈고 오일이나 바니시를 칠한 뒤, 바닥에 미끄럼 방지 패드를 붙여 주행 중 밀리지 않게 합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 내수 합판 12mm
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 자유비트·직소(손잡이 구멍)
- ☐ 사포
- ☐ 목재 오일 또는 바니시
- ☐ 미끄럼 방지 패드

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)


© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

차량 트렁크 정리함 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

차량 트렁크 정리함 만드는 순서

1

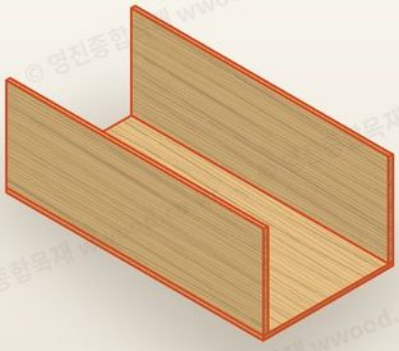


바닥판(800×400) 위 앞뒤 가장자리에 앞뒤판(800×288)을 세워 목공 본드와 피스로 고정합니다.

2



앞뒤판 사이 양 끝에 옆판(376×288)을 끼워 고정하고, 옆판 위쪽에 손잡이 구멍을 뚫습니다.

3

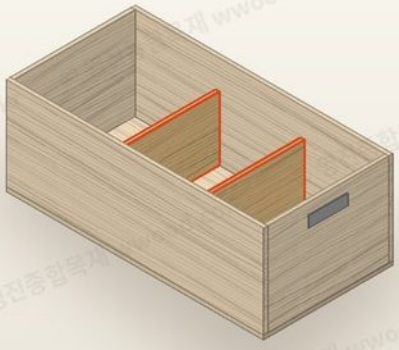

안쪽을 3칸으로 나눠 칸막이 2장(376×200)을 끼워 고정합니다.

4



모서리를 사포로 둥글게 갈고 오일이나 바니시를 칠한 뒤, 바닥에 미끄럼 방지 패드를 붙여 주행 중 밀리지 않게 확인합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.