뚜껑 수납함 만들기 도면

거실·베란다·창고에 두는 폭 500, 깊이 350, 높이 약 310mm 뚜껑 수납함입니다. 합판 12mm 한 장으로 앞뒤판·옆판·바닥·뚜껑이 모두 나오고, 뚜껑은 경첩 2개로 답니다. 위에 걸터앉는 용도로는 쓰지 마세요.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
앞뒤판·옆판·바닥·뚜껑	합판 12mm · 앞뒤판 500×288 2장, 옆판 326×288 2장(350 - 12×2), 바닥·뚜껑 500×350 2장	약 1장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 바닥판(500×350) 위에 앞판·뒷판(500×288)을 세우고 목공본드와 짧은 피스로 고정합니다.
2. 앞뒤판 사이에 옆판 2장(326×288)을 끼워 넣고 모서리마다 피스를 박아 상자를 완성합니다.
3. 뚜껑(500×350)을 뒷판 위에 맞추고 경첩 2개를 양쪽 끝에서 약 80mm 안쪽에 답니다.
4. 모서리를 사포로 둥글게 다듬고, 앞쪽에 손잡이를 달거나 손 들어갈 홈을 파서 마감합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 합판 12mm(내수)
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 경첩 2개
- ☐ 손잡이
- ☐ 사포

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)


© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

뚜껑 수납함 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.


뚜껑 수납함 만드는 순서

1

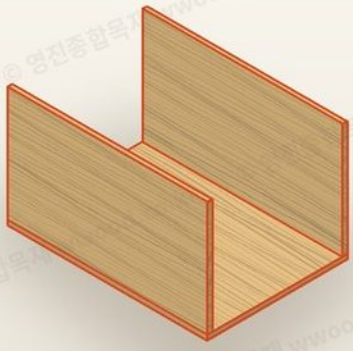

바닥판(500×350) 위에 앞판·뒷판(500×288)을 세우고 목공본드와 짧은 피스로 고정합니다.

2

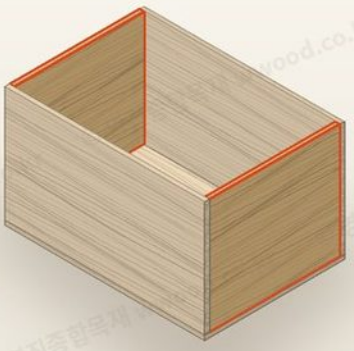

앞뒤판 사이에 옆판 2장(326×288)을 끼워 넣고 모서리마다 피스를 박아 상자를 완성합니다.

3



뚜껑(500×350)을 뒷판 위에 맞추고 경첩 2개를 양쪽 끝에서 약 80mm 안쪽에 답니다.

4



모서리를 사포로 둥글게 다듬고, 앞쪽에 손잡이를 달거나 손 들어갈 홈을 파서 마감합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.