목재 울타리 만들기 도면

마당·텃밭 경계에 세우는 길이 3.6m, 높이 약 1.2m 방부목 울타리입니다. 4×4 기둥 3개를 1.8m 간격으로 세우고 2×4 가로대에 데크재 살을 붙입니다.

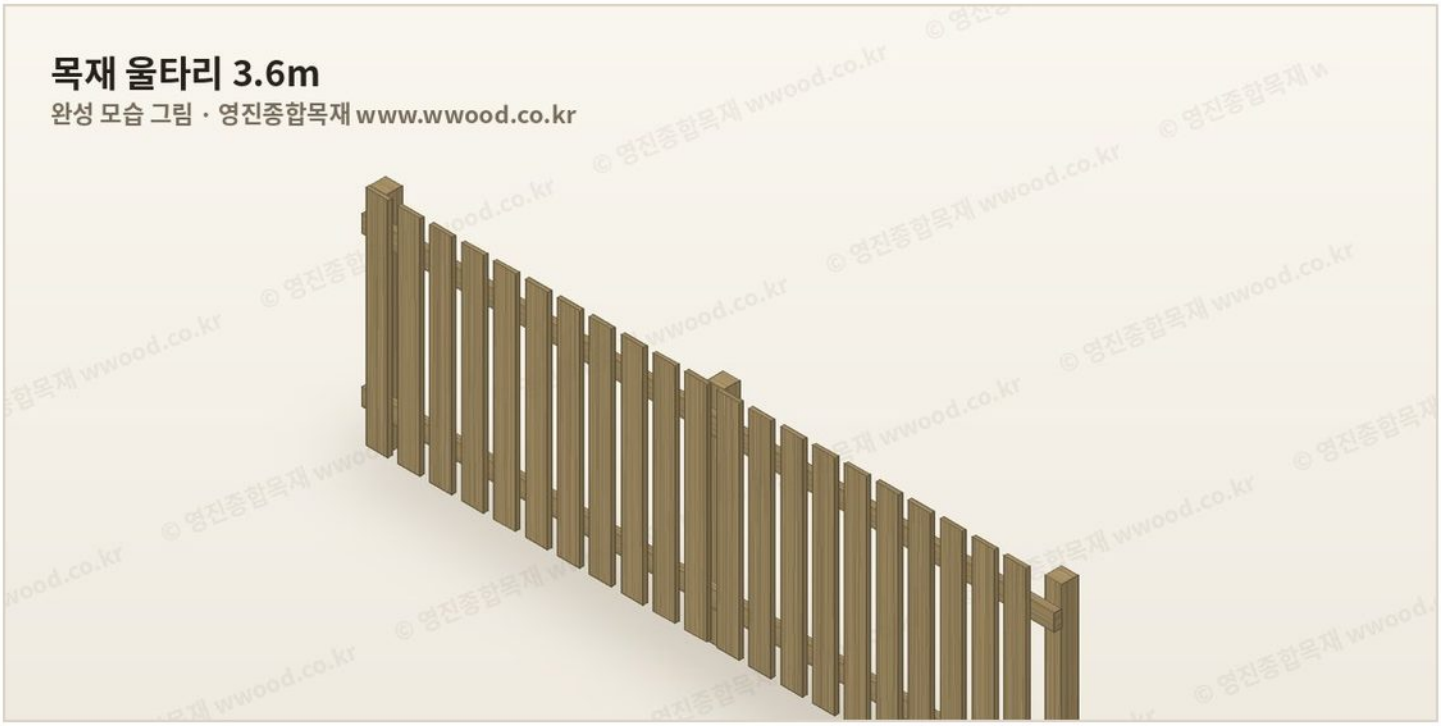

재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
기둥	4×4(89×89) · 1500mm 3개 (땅에 약 300mm 묻힘)	2개 (3600mm 기준)
가로대	2×4(38×89) · 3600mm 2개 (위·아래)	2개 (3600mm 기준)
세로 살	데크재 20×120 · 1190mm 21개 (살 간격 약 50mm)	7개 (3600mm 기준)

만드는 순서

1. 기둥 자리를 1.8m 간격으로 표시하고 300mm 이상 파서 기둥을 세운 뒤 수직을 맞춥니다(시멘트로 굳히면 튼튼합니다).
2. 위·아래 가로대를 기둥에 피스로 고정합니다.
3. 세로 살을 간격 맞춰 위·아래 가로대에 피스로 박습니다.
4. 윗면을 수평으로 맞추고 오일스테인을 바릅니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 방부목 4×4
- ☐ 방부목 2×4
- ☐ 방부목 데크재 20×120
- ☐ 데크 피스(스테인리스)
- ☐ 레미탈 또는 기초 블록
- ☐ 오일스테인

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

목재 울타리 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

목재 울타리 만드는 순서

1



기둥 자리를 1.8m 간격으로 표시하고 300mm 이상 파서 기둥을 세운 뒤 수직을 맞춥니다(시멘트로 굳히면 튼튼합니다).

2



위·아래 가로대를 기둥에 피스로 고정합니다.

3

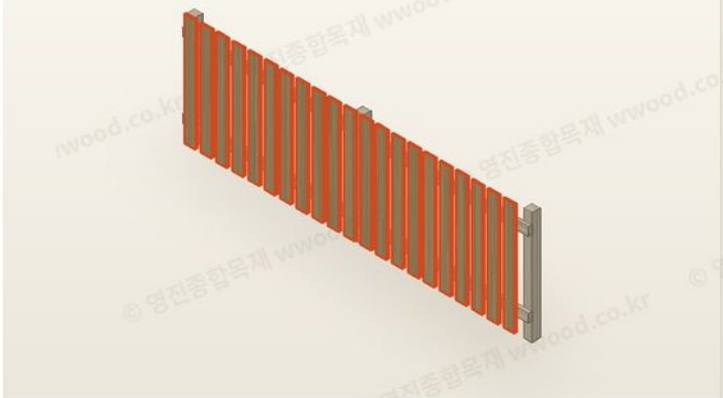

세로 살을 간격 맞춰 위·아래 가로대에 피스로 박습니다.

4



윗면을 수평으로 맞추고 오일스테인을 바릅니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.