원목 양념통 선반 만들기 도면

싱크대·조리대 위에 두는 폭 500, 깊이 200, 높이 450mm 2단 양념통(조미료) 선반입니다. 칸 높이가 약 200mm라 일반 양념통·소스병이 들어가고, 앞에 낮은 막이를 달아 병이 앞으로 떨어지지 않게 합니다. 미송 집성판 18T 한 가지로 만듭니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆판·선반·앞막이	미송 집성판 18T · 옆판 200×450 2장, 선반 464×200 3장, 앞막이 464×40 2장	약 1장 (1200×2400 원판)

만드는 순서

1. 옆판 2장(200×450) 사이 맨 아래에 바닥 선반(464×200)을 끼워 목공본드와 피스로 고정합니다.
2. 높이 216mm에 가운데 선반을 같은 방법으로 고정합니다.
3. 옆판 맨 위에 윗선반을 끼워 고정하면 상자 모양이 완성됩니다.
4. 아래·가운데 칸 앞쪽에 앞막이(464×40)를 붙여 병이 떨어지지 않게 하고, 사포로 다듬어 식물성 오일을 칠합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 미송 집성판 18T
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 사포
- ☐ 식물성 목재 오일

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)


© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

원목 양념통 선반 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

원목 양념통 선반 만드는 순서

1

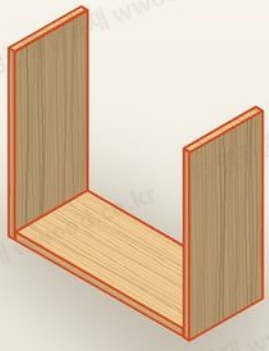


옆판 2장(200×450) 사이 맨 아래에 바닥 선반(464×200)을 끼워 목공 본드와 피스로 고정합니다.

2



높이 216mm에 가운데 선반을 같은 방법으로 고정합니다.

3

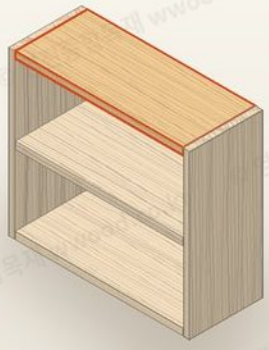

옆판 맨 위에 윗선반을 끼워 고정하면 상자 모양이 완성됩니다.

4



아래·가운데 칸 앞쪽에 앞막이(464×40)를 붙여 병이 떨어지지 않게 하고, 사포로 다듬어 식물성 오일을 칠힙

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.